

モバイルルータ利用時のマニュアル


注意事項

- 本機器は、児童生徒の家庭学習を目的に貸出させていただくものであり、ご家庭内において家庭学習以外の用途でご利用いただく事はお控えください。
- 本機器が故障した場合、家庭学習の継続が困難となりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- 貸与機器は通信事業者からのレンタル品となります。
利用終了後、貸出時と同様の状態で返却いただく必要があります。
本機器の付属品や箱、取扱説明書等は丁重に保管をお願い致します。
- モバイルルータは家庭学習の実施に即した設定をしております。
各ご家庭において、任意の設定変更等を行った場合、家庭学習の継続が出来なくなる可能性がありますので、設定変更等は行わないようご注意ください。

貸出物品と各部の名称と役割について

■ 貸出物品について

箱の中に「本体」、「電池パック」、「ACアダプタ」、「USBケーブル」、「取扱説明書」が入っています。
箱・本体・ACアダプタには管理番号シールが貼ってあるので剥がさないでください。

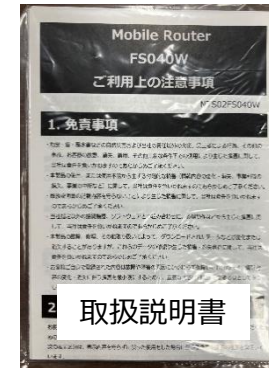

■ 本体各部の名称と役割について




ディスプレイ	本製品の各種状態を表示します。										
電源ボタン	- 電源が OFF の状態で 3 秒以上押し続けると、電源が ON になります。 - 電源が ON の状態で 2 秒以上押し続けると、電源が OFF になります。 - 電源が ON の状態でボタンを押すと、ディスプレイの表示が切り替わります。 - ディスプレイに表示される機能の「決定」をするときに使用します。										
LED	本製品の各種状態を LED の点灯色で表します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>点灯色</th><th>状態</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤点滅</td><td>SIM 未挿入、PIN ロック、電池残量が残わずか、プロフィール設定誤り、圏外</td></tr> <tr> <td>赤点灯</td><td>充電中</td></tr> <tr> <td>緑点灯</td><td>3G/4G 接続状態、満充電(AC アダプター接続時)</td></tr> <tr> <td>橙点灯</td><td>ソフトウェアのアップデート中</td></tr> </tbody> </table>	点灯色	状態	赤点滅	SIM 未挿入、PIN ロック、電池残量が残わずか、プロフィール設定誤り、圏外	赤点灯	充電中	緑点灯	3G/4G 接続状態、満充電(AC アダプター接続時)	橙点灯	ソフトウェアのアップデート中
点灯色	状態										
赤点滅	SIM 未挿入、PIN ロック、電池残量が残わずか、プロフィール設定誤り、圏外										
赤点灯	充電中										
緑点灯	3G/4G 接続状態、満充電(AC アダプター接続時)										
橙点灯	ソフトウェアのアップデート中										
USB Type-C コネクター	付属の USB Type-C ケーブルを接続します。										

電池パック取付方法

【電池パック取付方法】

- ① 背面の凹部に指先をかけて、背面カバーと本体に隙間を作ります。
- ② 凹部の隙間から本体の外周に沿って指で少しずつ背面カバーを浮かせ、矢印の方向に持ち上げて取り外します。
- ③ 電池パックの端子部分と本体の端子部分を合わせ、左から右へスライドさせて取り付けます。

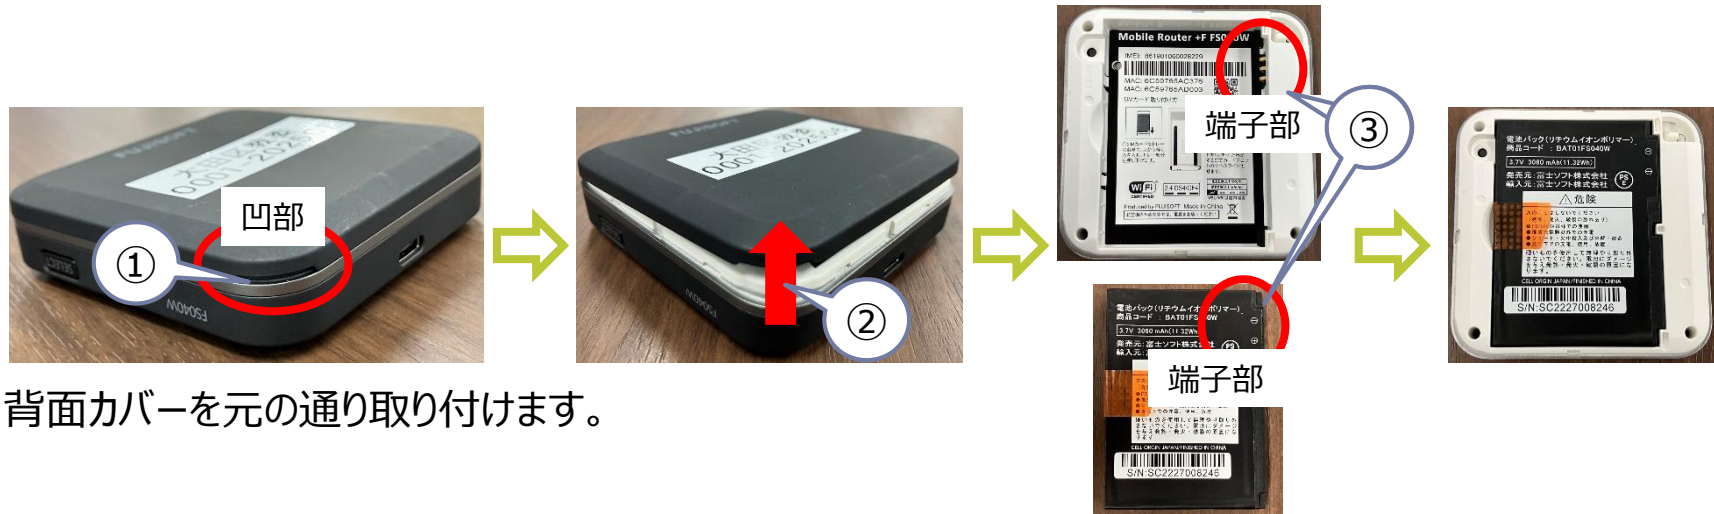

- ④ 背面カバーを元の通り取り付けます。

《注意》

- ・背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。背面カバーが破損するなどして怪我や故障の原因になります。
- ・爪などを傷つけないようにご注意ください。

※電池パックを取り外すときは、電池パックのオレンジの取手を指で掴み、ゆっくりと持ち上げてください。（詳細については背面カバーの内側に記載があります）



充電方法

- ① ACアダプタとUSBケーブルを接続し、Type-Cケーブルを本体に接続します。
- ② ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。



「電池状態」

バッテリー給電モード状態		バッテリー給電設定有効、かつバッテリー給電動作中に表示します。バッテリー給電動作を行われていない場合、アイコンは表示されません。
電池残量		0～100%で電池残量を表示します。電池残量が赤く表示された場合は、ただちに充電してください。
	～	
		ロングライフモードが有効時に表示されます。
		充電中は充電アイコンを表示します。充電パーセンテージが100%になった場合、満充電状態になります。


「注意事項」

- 充電の際は必ず同梱されているACアダプタとUSB Type-Cケーブルを使用してください。
- 充電完了までの時間は環境や電池パックの使用期間によって異なります。ディスプレイの電池残量が100%になると満充電となります。
- 使用条件によっては電池パックが膨れる可能性があります。リチウムイオンポリマー電池の特性で安全上の問題はありますが、使用を中止してください。
- 長期間の保管時は、6か月おきに電池残量を確認してください。本体から電池パックを抜いて保管しても、電池残量は少しずつ減少していきます。完全に放電された状態（電池残量が0%の状態）を防止するために電池残量が30%未満と少ない場合は、70%まで充電してから保管してください。

電源の入れ方/切り方

【電源の入れ方】

- ① 電源がOFFの状態ディスプレイに「FUJISOFT」と表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。
(電源がOFFの状態3秒以上)
- ② 液晶画面にマークや文字が表示されたら電源が入った状態となります。

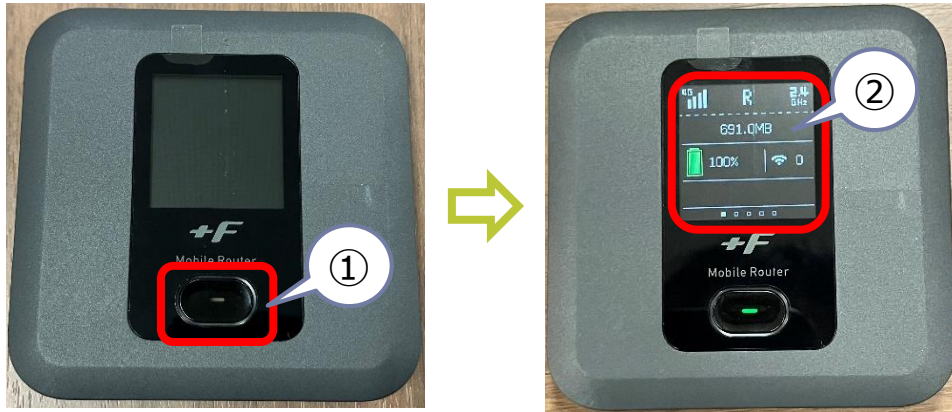


※連続通信で利用できる時間の目安は「20時間」となります。
連続通信時間は、電波を正常に受信できる状態で利用できる時間の目安です。
使用環境や本製品の設定状況、電波状況などにより変動します。
また、充電と放電を繰り返すことで徐々に短くなります。

【電源の切り方】

- ① 電源がONの状態電源ボタンを2秒以上押し続けてください。
- ② 電源がOFFになり、一定時間後に本体ディスプレイが消灯します。

モバイルルータの情報確認手順

- ① 本体の電源ボタンを1回押します。
- ② 「SSID1」の情報と、「パスワード」の情報を確認します。
(端末と接続する際にパスワードを入力する必要があります。)

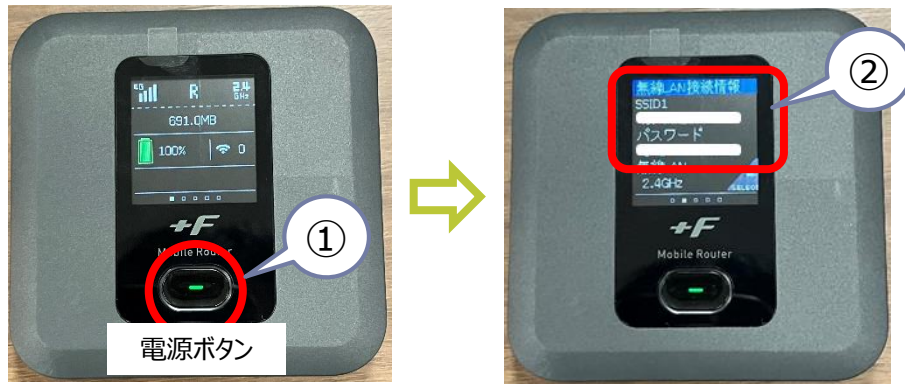

「無線LAN接続状態」

	無線 LAN 有効時に表示します。数字は接続数を示します。FS040W 本体の同時接続数は 15 台です。
2.4 GHz	無線 LAN 2.4GHz 動作中の状態を示します。
5 GHz	無線 LAN 5GHz 動作中の状態を示します。
Multi	マルチ無線 LAN 動作中の状態を示します。2.4GHz+2.4GHz、2.4GHz+5GHz(W52)の組み合わせをサポートします。
	屋内用の無線 LAN(5GHz)を使用中であることを示します。

「通信が遅いときの対応方法」


- ご自宅内の電波受信環境が悪い場合は、モバイルルータを窓側に置くなど、電波の届きやすい位置に設置場所を変更してください。
- 「圏外」と表示され改善されない場合は、電源を再起動してください。

「受信レベル」




Chromebook接続手順

- ① 右下のWi-Fi接続アイコン  をタッチします。
- ② 「未接続 なし」をタッチします。
- ③ 一覧から【モバイルルータの情報確認手順】で確認した「SSID1」と同じ名前を探してタッチします。
- ④ パスワード入力欄に【モバイルルータの確認手順】で確認した「パスワード」を打ち込みます。
- ⑤ 「接続」をタッチします。
- ⑥ 右下のWi-Fi接続アイコンが  になると接続完了となります。

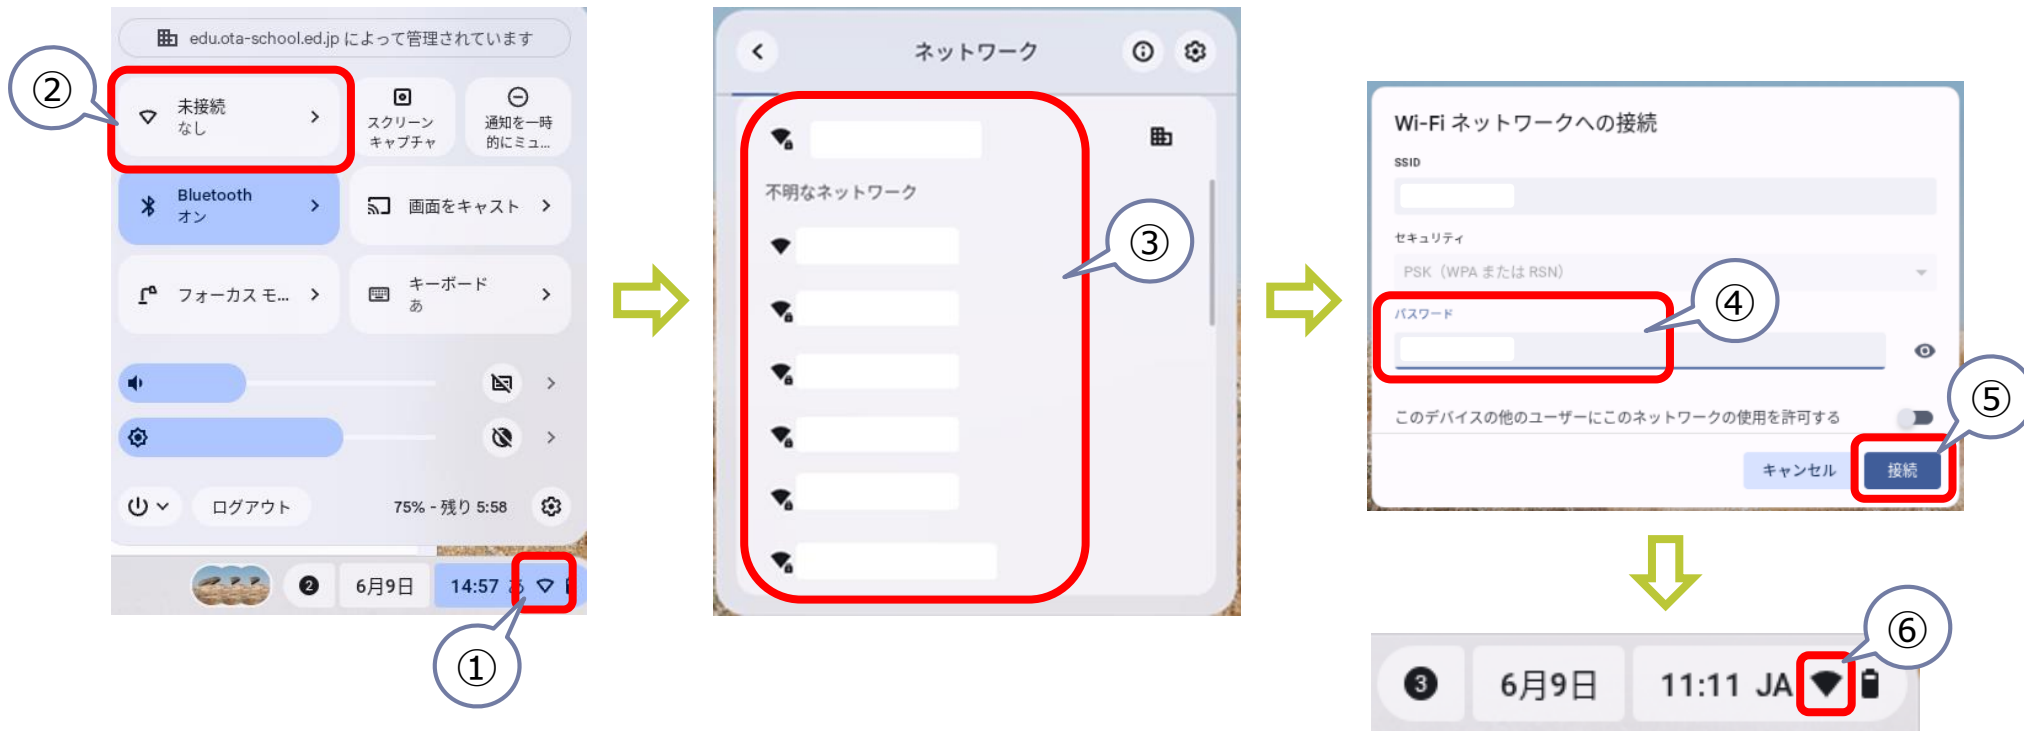

Windows端末接続手順（生徒用）

- ① 右下のWi-Fi接続アイコン  をタッチします。
- ② 一覧から【モバイルルータの情報確認手順】で確認した「SSID1」と同じ名前を探してタッチします。
- ③ 「接続」をタッチします。
- ④ ネットワークセキュリティキーの入力欄に【モバイルルータの確認手順】で確認した「パスワード」を打ち込みます。
- ⑤ 「次へ」をタッチします。
- ⑥ 右下のWi-Fi接続アイコンが  になると接続完了となります。

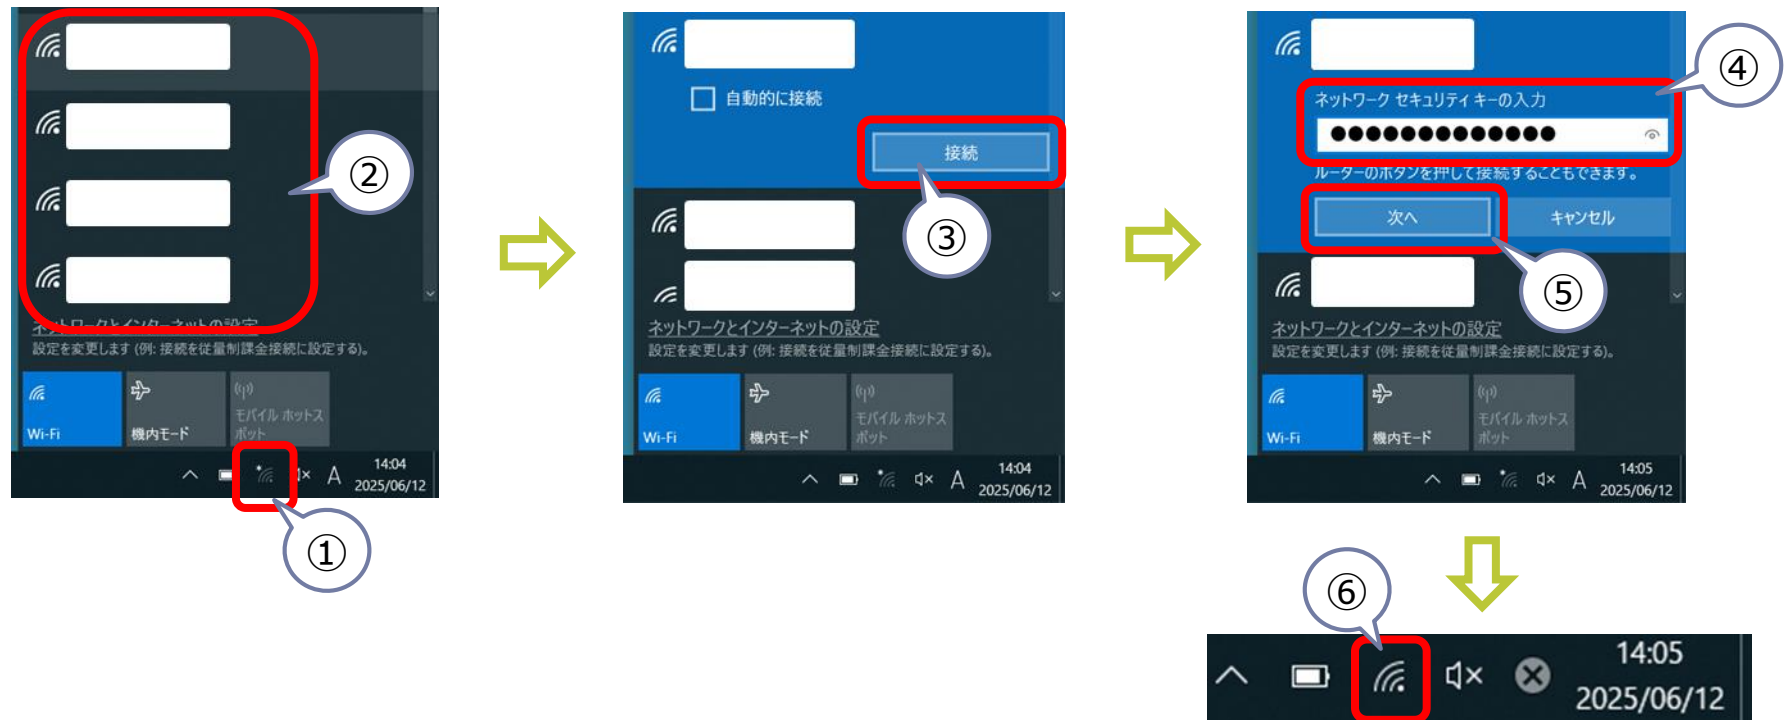

Windows端末接続手順（教員用）

- ① 右下のWi-Fi接続アイコン  をタッチします。
- ② 「インターネットなし」の「>」をタッチします。
- ③ 一覧から【モバイルルータの情報確認手順】で確認した「SSID1」と同じ名前を探してタッチします。
- ④ 「接続」をタッチします。
- ⑤ ネットワークセキュリティキーの入力欄に【モバイルルータの確認手順】で確認した「パスワード」を打ち込みます。
- ⑥ 「次へ」をタッチします。
- ⑦ 右下のWi-Fi接続アイコンが  になると接続完了となります。

